


Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do sterowników serii SPR11 od wersji P02 w górę.
Przed rozpoczęciem pracy ze sterownikiem prosimy zapoznać się z instrukcją.

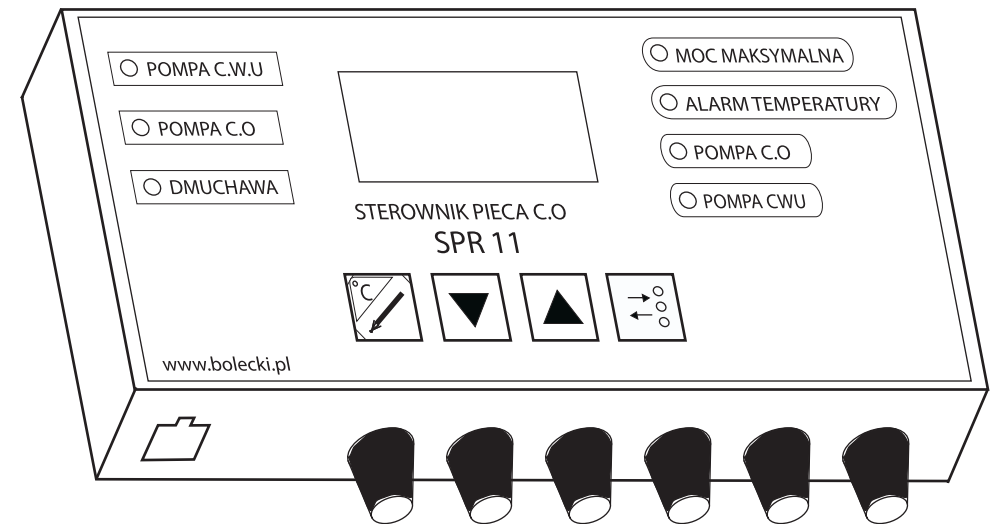

| | |
|---|-----------|
| 1. PODŁĄCZENIE STEROWNIKA | 3 |
| 1.1 PODŁĄCZENIE DMUCHAWY | 3 |
| 1.2 PODŁĄCZENIE POMP | 3 |
| 1.3 PODŁĄCZENIE REGULATORA POKOJOWEGO | 3 |
| MONTAŻ CZUJNIKA TEMPERATURY | 4 |
| WYMIANA BEZPIECZNIKA | 4 |
| 2. OPIS I PARAMETRY STEROWNIKA | 4 |
| 2.1 URUCHOMIENIE STEROWNIKA | 5 |
| 2.2 ZASADA PRACY | 5 |
| 3. ZMIANA PARAMETRÓW | 5 |
| 3.1 ZMIANA TEMPERATURY PIECA | 5 |
| 3.2 PORUSZANIE SIĘ PO MENU | 6 |
| 3.3 MOC MAKSYMALNA | 6 |
| 3.4 ALARM TEMPERATURY | 6 |
| 3.5 POMPA C.O | 6 |
| 3.6 POMPA CWU | 6 |
| 4. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE | 7 |
| 4.1 CZAS WYGAŚNIĘCIA | 7 |
| 4.2 MOC MINIMALNA | 7 |
| 4.3 ANTYMRÓZ | 7 |
| 4.4 TYP REGULATORA POKOJOWEGO | 7 |
| 4.5 WYKRYCIE ODPADNIĘCIA CZUJNIKA PIECA | 7 |
| 4.6 TEST | 8 |
| 4.7 UCISZENIE ALARMU WYGAŚNIĘCIA PIECA | 8 |
| BLOKADA ZBIORNIKA CWU | 8 |
| 5. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH | 8 |
| 6. PRACA W TRYBIE RĘCZNYM | 8 |
| 7. WSPÓŁPRACA Z INNYMI URZĄDZENIAMI | 9 |
| 8. KOMUNIKATY O BŁĘDACH, PROBLEMY | 9 |
| 9. INFORMACJA DLA KONSUMENTA | 10 |

Nazwa urządzenia: STEROWNIK C.O SPR11

Nr seryjny.....

Data sprzedaży, pieczęć

Warunki gwarancji:

Producent gwarantuje poprawną pracę urządzenia przez okres 30 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji.

Wady ujawnione w tym okresie będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od dnia przyjęcia na serwis.

Naprawa zostanie dokonana po dostarczeniu urządzenia w opakowaniu zapewniającym ochronę na czas transportu, wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną. Do miejsca zakupu lub serwisu (skraca czas naprawy), koszty transportu spoczywają na kupującym. W przypadku uszkodzenia układu sterowania dmuchawą, należy dostarczyć także dowód zakupu dmuchawy.

W karcie należy podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej urządzenie do serwisu (adres do wysyłki, nr telefonu), oraz dokładny opis usterki.

Gwarancja nie będzie uznana w przypadku uszkodzenia plomby lub etykiety z tyłu sterownika na której jest numer seryjny.

Naprawą gwarancyjną nie są objęte uszkodzenie, które nie powstały z błędów producenta, np:

Samowolne zmiany konstrukcyjne, niewłaściwa instalacja bądź obsługa, przeciążenia, wyładowania atmosferyczne, przepięcia sieci energetycznej, zanieczyszczenia bądź zalania, uszkodzenia mechaniczne.

Karta gwarancyjna nieczytelna, niewypełniona, lub nosząca ślady korekt jest kartą nieważną!

| Dane kontaktowe | Opis usterki |
|-----------------|--------------|
| | |

piecem. Jest on spowodowany zadziałaniem zabezpieczenia termicznego, które wbudowane jest w czujnik temperatury pieca i blokuje pracę dmuchawy niezależnie od mikroprocesora. Jego załączenie następuje w temperaturze 90°C, wyłączenie przy spadku do 85°C (wartość wyświetlona przez sterownik). Zablokowanie dmuchawy w innym przedziale temperatur może świadczyć o uszkodzeniu. Nie należy doprowadzać do sytuacji gdzie stabilizacja temperatury pieca opiera się na cyklicznym działaniu tego zabezpieczenia. To zabezpieczenie nie wymusza załączenia pomp!

Sterownik wydaje się być nie zasilany

- Sprawdzić napięcie w gnieździe sieciowym zasilającym sterownik (np. podłączyć inny odbiornik, lampkę, etc)
- Sprawdzić czy nie przepalił się bezpiecznik wewnętrzny sterownika (dostęp po wykręceniu 4 wkrętów i zdjęciu dekla po uprzednim wyjęciu wtyczki z gniazda sieciowego!)

Problemy z panelem PPX

Po podłączeniu panelu obydwa urządzenia gasną: uszkodzony lub źle podłączony kabel.

Panel wydaje się być nie zasilany, sterownik pracuje:

uszkodzony lub źle podłączony kabel.

Panel nie chce przejść w tryb sterowania piecem, w sterowniku SPR11 migają kropki z prawej strony wyświetlacza:

Uszkodzony kabel z sygnałami D+ D-.

Panel nie chce przejść w tryb sterowania piecem, w sterowniku SPR11 nie migają kropki z prawej strony:

Należy wskazać poprawny typ regulatora podłączony do sterownik SPR11

Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiązały problemu, to może to świadczyć o poważniejszej awarii. W takim wypadku należy skontaktować się z serwisem.

TEL: 48 503-064-713 (godz 8-20)

office@bolecki.pl

www.bolecki.pl

Firma BOLECKI

ul. Żwirki i Wigury 24, 32-650 Kęty

INFORMACJA DLA KONSUMENTA

KONSERWACJA

W razie potrzeby sterownik można przetrzeć wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu, następnie wytrzeć go do sucha. Przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę zasilania. Okresowo, a przynajmniej przed każdym sezonem grzewczym należy sprawdzić poprawność działania sterownika, jego osprzętu (np. prawidłowo zamykająca się klapka dmuchawy), oraz zabezpieczeń.

Firma Bolecki deklaruje że sterownik SPZ przy podłączeniu optymalnych obciążeń spełnia wymagania dyrektywy EMC 89/336/EWG, oraz LDV 2006/95/WE.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.


Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.



Należy pamiętać że sterownik jest tylko urządzeniem, które mimo wielu zabezpieczeń może przestać działać poprawnie. Sterownik można montować tylko w instalacjach z ochroną przed zagotowaniem wody w układzie, oraz porażenia prądem. Mimo wszelkich starań, niektóre funkcje bądź współpracujące urządzenia mogą działać inaczej niż opisano w tej instrukcji.

1. PODŁĄCZENIE STEROWNIKA

Poniższy rysunek przedstawia uproszczony schemat sterownika:

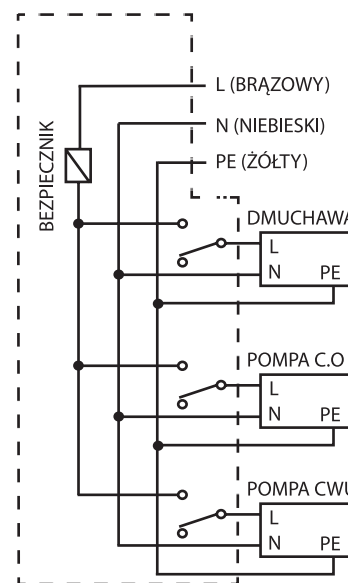

Przy instalacji należy przestrzegać poniższych zasad:

- Okablowanie sterownika nie jest odporne na temperaturę większą niż 90°C, należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce zainstalowania sterownika oraz trasy jakimi biegną przewody aby uchronić je przed uszkodzeniami cieplnymi i mechanicznymi. Sam sterownik nie może być narażony na bezpośrednie działanie wody, ognia lub wysokiej temperatury.
- Bezwzględnie zabrania się użytkowania sterownika z uszkodzoną izolacją okablowania.

- Gniazdo zasilające sterownik powinno być łatwo dostępne, tak aby bez problemu można go było odłączyć z sieci - np. przy dłuższej przerwie w korzystaniu z urządzenia.
- Podłączenie sterownika powinno odbyć się przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
- Zaleca się sprawdzić czy sterownik załącza elementy wykonawcze "fazą", jeśli tak nie jest, należy zamienić kable w gniazdku zasilającym sterownik.
- Bezwzględnie należy sprawdzić skuteczność uziemienia instalacji.
- Urządzenie posiada wbudowane filtry przeciwzakłóceniu. Mimo iż urządzenie sygnalizuje że dany element wykonawczy jest wyłączony, to w jego obwodzie nadal może płynąć prąd.
- Wszelkie prace podłączeniowe sterownika jak i urządzeń przez niego sterowanych należy wykonywać po wyciągnięciu wtyczki z gniazda elektrycznego.
- Nie należy stosować dodatkowych wyłączników wpiętych na kable odbiornika. Rozłączenie dmuchawy lub pomp w trakcie ich pracy może spowodować uszkodzenie sterownika. Zwarcie w obwodach odbiorników prócz przepalenia bezpiecznika może uszkodzić obwody wykonawcze sterownika.

1.1 PODŁĄCZENIE DMUCHAWY

Do zasilania dmuchawy przewidziano odpowiednie wtyki pasujące do większości dmuchaw dostępnych na rynku. W przypadku podłączenia innych dmuchaw należy zwrócić uwagę na oznaczenia zacisków w dmuchawie jak i wtyczce sterownika. Nie zaleca się pracy sterownika z silnikami zwartobiegunowymi.

1.2 PODŁĄCZENIE POMP


Wyjście dla C.O i CWU może być wykonane w postaci wtyków lub pętli. Jeśli wyjścia połączone są pętlą, to należy ją przeciąć w dogodnym dla siebie miejscu. Nie wykorzystane wyjście należy odpowiednio zaizolować tak aby nie dopuścić do przypadkowego porażenia bądź zwarcia.

1.3 PODŁĄCZENIE REGULATORA POKOJOWEGO

Sterownik współpracuje z dwoma typami regulatorów:

1. Dowolny regulator który posiada wyjście przełącznikowe. W takim przypadku zwarcie styków powoduje uruchomienie pompy C.O. Regulator taki łączy się do styków GND oraz D+ (styki 3 i 6)

2. Dedykowany panel PPX firmy bolecki. Próc funkcji regulatora pokojowego stanowi dodatkowy interfejs za pomocą którego można obsługiwać sterownik pieca. Łączy się go do styków GND, V+, D-, D+ (styki 3,4,5,6). Uwaga, zamiana kolejności połączeń może spowodować uszkodzenie, które nie jest objęte naprawą gwarancyjną.

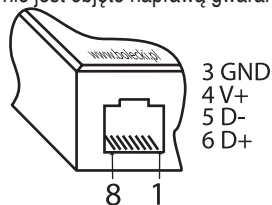

O ile w pierwszym przypadku można użyć praktycznie dowolnego kabla, o tyle dla współpracy z panelem zaleca się użyć dobrej jakości kabla - np skrętka UTP, kable do instalacji alarmowych/domofonowych o średnicy żyły nie mniejszej jak 0,5mm. Jeśli przewód będzie parowany to zaleca się dać w parze D+ z D-, oraz V+ z GND. Kabla nie należy prowadzić w miejscach, bądź wzdłuż kabli gdzie występują silne zakłócenia. Taka instalacja zapewnia poprawny transmisje na przynajmniej 50 metrów. W przypadku taniego kabla telefonicznego o małym przekroju za sięg spadał nawet do kilku metrów.

Sterownik domyślnie ma wyłączoną funkcję współpracy z jakimkolwiek innym urządzeniem. Należy go odpowiednio skonfigurować zależności od typu regulatora. (patrz punkt 4.4 i 7)

1.4 MONTAŻ CZUJNIKA TEMPERATURY

Aby błąd pomiaru temperatury był jak najmniejszy czujnik musi mieć jak najlepszy kontakt z mierzoną temperaturą. Jeśli piec posiada dedykowany otwór, to czujnik należy umieścić właśnie tam. Nie dozwolone jest zalewanie tego otworu jakimkolwiek płynem- może to spowodować uszkodzenie czujnika, sterownika, lub nawet porażenie prądem. Pozostałą przestrzeń należy wypełnić po to aby czujnik miał jak najlepszy kontakt ze ścianką pieca.. Jeśli czujnik będzie montowany na rurze to należy go dodatkowo osłonić (np. pianką do osłaniania rurek C.O). Nie przestrzeganie tych zasad może powodować fałszywe wskazania czujników (zaniżanie temperatury) a dodatkowo uniemożliwić zadziałanie zabezpieczenia termicznego mającego na celu ochronę pieca przed przegrzaniem.

Ze względu na możliwe zakłócenia nie zaleca się prowadzić przewodu czujnika razem z innym przewodem zasilania, bądź odbiorników.

1.5 WYMIANA BEZPIECZNIKA

Aby dostać się do bezpiecznika należy:

- wyciągnąć z wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego
- odkręcić cztery wkręty z tyłu urządzenia
- zdjęć tylną część obudowy urządzenia.

W tym urządzeniu stosowany jest bezpiecznik T2A 5x20mm i tylko taki należy montować

instalacji - spadek temperatury poniżej określonej wartości spowoduje załączenie pomp i brak możliwości ich sterowania za pomocą przycisków.

7. WSPÓŁPRACA Z INNYMI URZĄDZENIAMI

Sterowanie pompą C.O w normalnym trybie pracy może być blokowane przez nadrzędny regulator pokojowy, którego zadaniem jest utrzymanie wymaganej temperatury w danym pomieszczeniu. Regulator pokojowy traci priorytet w przypadku wystąpienia któregoś z błędów (wykluczając błąd wygaśnięcia pieca).

Aktualny stan pracy pompy wskazuje dioda LED "POMPA C.O"

- *dioda nie świeci.* Temperatura pieca jest niższa od temperatury załączenia pompy.
- *dioda miga.* Piec osiągnął temperaturę załączenia pompy, jednak regulator pokojowy nie zezwolił na jej prace. (styki rozwarłe)
- *dioda świeci.* Piec osiągnął temperaturę załączenia pompy, regulator pokojowy zezwolił na prace pompy. (styki zwarte)

Możliwa jest także współpraca z dedykowanym panelem PPX, który rozszerza funkcje sterownika.

Próc regulatora pokojowego pełni on funkcję zdalnego sterowania. Umożliwia podglądanie i zmianę parametrów sterownika z oddalonego miejsca. Informacje wyświetlane są za pomocą czytelnego wyświetlacza LCD. Więcej informacji na temat funkcji panelu dostępna jest w jego instrukcji (lub u producenta www.bolecki.pl)

UWAGA. W przypadku gdy łączność z panelem SPX zostanie utracona, sterownik SPR11 będzie pracował tak jak by funkcja regulatora pokojowego była wyłączona.

8. KOMUNIKATY O BŁĘDACH, PROBLEMY

Er1

Błąd czujnika pieca, informacja ta będzie wyświetlana do czasu gdy sterownik nawiąże poprawną komunikację z czujnikiem temperatury. W tym czasie dmuchawa zostaje wyłączona, obydwie pompy załączone. Konieczny będzie serwis sterownika

Er2 j.w lecz tyczy się czujnika CWU

Er3, Er4

Błąd spowodowany pamięcią sterownika. Może to być spowodowane chwilowym zakłóceniem sterownika, lub uszkodzeniem pamięci. Aby ponowić próbę wczytania danych, należy wyłączyć sterownik wyłączając z sieci na ok 10 sekund, i włączyć go ponownie. Można też skasować błąd naciskając dowolny klawisz- sterownik uruchomi się z ustawieniami fabrycznymi. W czasie trwania tego błędu, obydwie pompy działają. Dmuchawa zostaje wyłączona. Ciągłe występowanie tego błędu świadczy o konieczności naprawy sterownika

Er5

Błąd informujący o wygaśnięciu pieca. Dalsza praca dmuchawy jest zbędna dlatego zostaje ona wyłączona. Obydwe pompy pracują wg swoich ustawień, aktywna jest także funkcja zapobiegająca przemarzaniu instalacji. Aby skasować błąd i ponownie uruchomić sterownik należy nacisnąć dowolny klawisz.

Er6

Piec przekroczył temperaturę alarmową. Dmuchawa zostanie wyłączona, obydwe pompy załączone. Aby skasować błąd należy nacisnąć dowolny klawisz. Ponowne wystąpienie tego błędu będzie możliwe po wcześniejszym spadku temperatury pieca poniżej progu alarmu.

Er7

Wykryty został zbyt duży spadek temperatury, który może świadczyć o odpadnięciu czujnika temperatury z miejsca pomiaru. Dmuchawa zostaje wyłączona, pompy załączone. Aby skasować błąd należy nacisnąć dowolny klawisz.


Er8, Er9

Może być spowodowane uszkodzeniem wewnętrznym, czujników temperatury lub ich kabli. Dmuchawa zostaje wyłączona, pompy załączone. Zaleca się kontakt z serwisem

Miga dioda DMUCHAWA, dmuchawa nie pracuje

W normalnych warunkach taki stan nigdy nie powinien wystąpić i wskazuje na problem w sterowaniu

2. OPIS I PARAMETRY STEROWNIKA

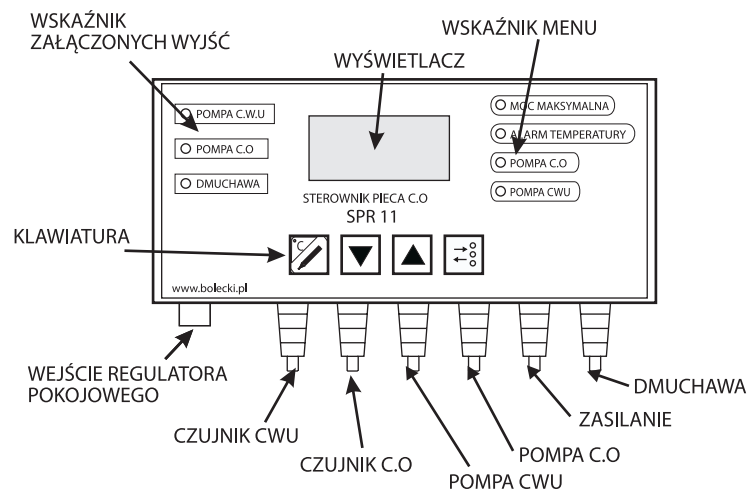

nie jest wyłączona. Najpierw należy zapoznać się pracą instalacji i sterownika.

POMPA C.O. ALARM TEMPERATURY

4.6 Test

Parametr zarezerwowany dla procesu produkcji. Powinien mieć wartość 0

POMPA C.O. POMPA C.O

4.7 UCISZENIE ALARMU WYGAŚNIĘCIA PIECA

Ustawienie wartości na 0 spowoduje że błąd wygaśnięcia pieca nie będzie sygnalizowany dźwiękowo (także w panelu zdalnego sterowania). Pozostaje tylko sygnalizacja optyczna. Funkcja pomocna gdy piec lubi wygasać nocą. Parametr nie ma wpływu na dźwięk pozostałych alarmów.

| Parametr | Wartość domyślna | Wartość użytkownika |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Temperatura zadana | 60°C | |
| Moc maksymalna | 50 | |
| Alarm temperatury | 75°C | |
| Temperatura włączenia pompy C.O | >40°C | |
| Temperatura zbiornika CWU | 45°C | |
| Czas wygaśnięcia | 25min | |
| Moc minimalna | 11 | |
| Typ regulatora pok. | Wyłączone (0) | |
| Odpadnienie czujnika pieca | Wyłączone (0) | |
| Temperatura funkcji antymróz | <8°C | |
| test | 0 | |
| Dźwięk dla wygaśnięcia pieca | Włączony (1) | |
| Blokada zbiornika CWU | Wyłączona (0) | |

6. PRACA W TRYBIE RĘCZNYM


Sterownik można uruchomić w trybie ręcznym, gdzie możliwe jest sterowanie każdym z wyjść niezależnie od tego jak chce zadziałać sterownik. W tym trybie nie są testowane układy sterownika – więc można sterować wyjściami gdy uszkodzony jest czujnik temperatury, lub jego pamięć. UWAGA, Sterownik nie poinformuje także o przekroczeniu temperatury alarmowej, lub wygaśnięciu pieca, a jego ponowne włączenie spowoduje prace w trybie nadzoru

POMPA C.O. POMPA CWU

4.8 Blokada zbiornika CWU

Ustawienie na 1 spowoduje włączenie dodatkowej blokady zbiornika CWU (patrz punkt 3.6)

5. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Funkcja ta umożliwia przywołanie ustawień zaprogramowanych fabrycznie. Aby to zrobić, należy uruchomić sterownik z wciśniętym klawiszem . Należy go trzymać przez kilka sekund, do momentu gdy na ekranie zacznie migać Er4.


Należy wcisnąć dowolny klawisz, sterownik uruchomi się z ustawieniami fabrycznymi. Poniższa tabela przedstawia domyślne wartości. W wolnej kolumnie zaleca się wpisać ołówkiem własne ustawienia.

| | |
|--|---------------------|
| Napięcie zasilania | 230V 50Hz |
| Pobór mocy samego sterownika | ~4W |
| Dopuszczalne obciążenie każdego z wyjść | 1A |
| Dopuszczalne całkowite obciążenie | 2A |
| Zakres pomiaru temperatury | 0-99°C |
| Dokładność/rozdzielczość pomiaru | 3/1°C |
| Temperatura zadziałania zabezpieczenia termicznego | 90±3°C |
| Zakres ustawień temperatury | 10-85°C |
| Zgrubny zakres wydajności dmuchawy | 1-60 z krokiem co 1 |
| Rozdzielczość sterowania dmuchawy | 0-100% z krokiem 1% |
| Zakres ustawień alarmu temperatury | 50-95°C |
| Histeresa załączenia pompy C.O | 2°C |
| Temperatura załączenia pomp | 10-80°C |
| Przeciwdziałanie przymarzaniu | 2-9°C |

2.1 URUCHOMIENIE STEROWNIKA

Możliwe są trzy stany pracy urządzenia

1. Wyłączenie
2. Nadzór
3. Sterowanie ręczne

Aby włączyć/wyłączyć urządzenie należy na około 4 sekundy wcisnąć klawisz . Funkcja ta działa w każdej chwili, a stan wyłączenia sygnalizowany jest napisem OFF na wyświetlaczu. Należy pamiętać że napis OFF nie uprawnia do ingerencji instalacji elektrycznej sterownika!. Wejście w tryb sterowania ręcznego opisane jest w punkcie 6.

Po zaniku zasilania sterownik kontynuuje prace w takim stanie jaki był przed zanikiem. Wyjątkiem jest tutaj sterowanie ręczne, które spowoduje pracę w trybie nadzoru

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia i wprowadzenia własnych nastaw, zaleca się wykonanie resetu ustawień (punkt 5). Są to ustawienia uniwersalne, które powinny zapewnić prawidłową pracę. Zmianę ustawień zaawansowanych (punkt 4) należy dokonać w chwili gdy jest to niezbędne, oraz mając pewność jaki skutek przyniesie taka zmiana.

2.2 ZASADA PRACY


Po włączeniu sterownik wykonuje wewnętrzny test, jeśli wypadnie pozytywnie to na wyświetlaczu pojawi się wersja programu (np. P02) a po chwili ekran główny. W tym momencie wartość na wyświetlaczu oraz symbol




stopni oznaczają wartość temperatury zarejestrowanej przez czujnik temperatury pieca. Po kilku sekundach dmuchawa rozpocznie prace płynnie zwiększając obroty. Sterownik analizuje kilka parametrów i w zależności od nich dostarcza do pieca mniej lub więcej powietrza. Proces ten może trwać nawet kilkadziesiąt minut i z tego też powodu, bez wyraźnej potrzeby nie należy wyłączać, bądź resetować sterownika. Naturalnym objawem jest np. nagła zmiana wydajności dmuchawy w momencie w/wył pomp, bądź jej praca gdy temperatura pieca jest wyższa od zadanej (w krótkim czasie sterownik zmniejszy moc, a co za tym idzie temperaturę). Płynne sterowanie mocą zapewnia stabilną i oszczędną pracę pieca. W porównaniu do klasycznego układu który włącza dmuchawę poniżej i wyłącza powyżej zadanej temperatury, ten sterownik zapewnia oszczędność rzędu 20%, wahania temperatury są minimalne (bliskie zeru).

Przez cały czas pracy sterownika w tle działają funkcje sterowania pompami, komunikacji z regulatorem pokojowym, wykrywaniem błędów, etc

3. ZMIANA PARAMETRÓW









3.1 ZMIANA TEMPERATURY PIECA

Zmiana temperatury możliwa jest tylko w chwili gdy sterownik wyświetla ekran główny (temperatura pieca, oraz symbol stopni). Należy nacisnąć przycisk z symbolem . Wartość na wyświetlaczu zacznie migać. W tej chwili widoczna jest wartość temperatury

pieca do której będzie dążył sterownik. Za pomocą klawiszy   należy ustawić wymaganą temperaturę. Aby zatwierdzić wartość i wrócić do ekranu głównego należy nacisnąć klawisz .

UWAGA. W trybie edycji temperatury dmuchawa zostaje wyłączona. Funkcję tę należy wykorzystać do ładowania wsadu do pieca gdzie konieczne jest zatrzymanie dmuchawy. Pompy pracują według swoich ustawień. Zatrzymany i skasowany zostaje zegar wykrywający wypalenie wsadu. Pozostawienie sterownika w tym trybie spowoduje wygaśnięcie pieca bez sygnalizacji tego faktu.

3.2 PORUSZANIE SIĘ PO MENU

W czasie, gdy urządzenie wyświetla ekran główny, należy nacisnąć klawisz . Na wyświetlaczu ukaże się wartość parametru wskazanego przez diodę z prawej strony sterownika. W tej chwili klawiszami   wybiera się interesujący nas parametr. Chcąc zmienić jego wartość należy nacisnąć klawisz . W czasie gdy wyświetlacz miga, za pomocą klawiszy   należy ustawić wymaganą wartość parametru (dłuższe przytrzymanie klawisza przyspieszy tą zmianę). Aby zaakceptować zmiany należy nacisnąć klawisz . Wyjście z menu do ekranu głównego odbywa się po ponownym naciśnięciu klawisza .

3.3 MOC MAKSYMALNA

Parametr wyznacza maksymalną wydajność z jaką będzie pracować dmuchawa. Jeśli w danej chwili dmuchawa pracuje, to wejście w edycję tego parametru spowoduje natychmiastową zmianę wydajności (jej obroty będą zależę od migającej na wyświetlaczu wartości). Parametr ten jest ściśle powiązany z parametrem *moc minimalna* (dostępny w ustawieniach zaawansowanych patrz 4.2). Obydwie wartości wyznaczają zakres pracy dmuchawy, który nie zależy od wielkości zawsze będzie podzielony na 100 kroków (regulacja mocy z dokładnością do 1%).

Moc maksymalną zaleca się ustawić na możliwie dużą wartość. Jej ograniczeniem jest:

- szczelność pieca
- prawidłowa praca dmuchawy
- wyczuwalna zmiana wydajności dmuchawy

Jeśli zmiana wartości nie niesie zmiany wydajności to znak że dmuchawa pracuje na granicy swoich

parametrów i dalsze zwiększanie wartości doprowadzi do nieprawidłowej pracy, w ostateczności może to skończyć się uszkodzeniem sterownika, bądź dmuchawy. Jeśli w trakcie zwiększania tego parametru dmuchawa zacznie buczeć, bądź nagle straci obroty to natychmiast należy zmniejszyć parametr do wartości przy którym nastąpi prawidłowa praca.

Dolnym ograniczeniem wartości jest parametr *moc minimalna+2* (patrz punkt 4.2). W praktyce dla dmuchaw WPA01-120 powinien mieć wartość 42-50

3.4 ALARM TEMPERATURY

Przekroczenie temperatury pieca powyżej wartości ustawionej w tym menu, spowoduje przejście sterownika w tryb alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o błędzie (Er6), dmuchawa zostanie wyłączona, obydwie pompy załączone. Sterownik pozostanie w trybie alarmu do momentu naciśnięcia któregoś z klawiszy. Aby błąd wystąpił kolejny raz, najpierw temperatura pieca musi spaść poniżej progu alarmowego. Funkcja ta działa niezależnie od dodatkowego zabezpieczenia termicznego, które odłącza dmuchawę przy temperaturze czujnika 90°C.

3.5 POMPA C.O.

Jeśli temperatura pieca przekroczy wartość wyświetlonego parametru to pompa C.O zostanie uruchomiona. Wyłączenie nastąpi gdy temperatura osiągnie wartość parametru pomniejszonego o wartość histerezy (3°C). W przypadku gdy sterownik współpracuje z regulatorem pokojowym warunkiem załączenia pompy C.O jest także zgoda regulatora.

3.6 POMPA CWU

Zadaniem pompy CWU jest ładowanie zbiornika ciepłej wody niezależnie od obiegu C.O

W pierwszej kolejności na wyświetlaczu ukazana jest temperatura zarejestrowana przez czujnik bojlera. Wejście w tryb edycji spowoduje wyświetlenie (miganie) docelowej temperatury zbiornika. Aby pompa CWU została uruchomiona muszą być spełnione następujące warunki:

- temperatura zbiornika jest mniejsza niż docelowa
- temperatura pieca jest większa niż temperatura zbiornika





taki sposób zapewnia ładowanie zbiornika z możliwie największą sprawnością, oraz zapobiega

wyciąganiu ciepłej wody na obieg C.O w chwili gdy piec wygasa. Nie mniej jednak, charakterystyka niektórych instalacji powoduje że spadek temperatury jest równomierny w obydwu obiegach i woda z CWU wyciągana jest na obieg C.O. W takim przypadku należy włączyć funkcję „blokada CWU” (patrz 4.8), drugi z warunków pracy pompy będzie taki:

- temperatura pieca większa niż docelowa temperatura zbiornika.

Jeśli zbiornik będzie ładowany w okresie letnim (zbędny udział pompy C.O), to wystarczy podnieść próg załączenia pompy C.O. Dzięki temu załączy się ona tylko w sytuacji awaryjnej.

4. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Sterownik można także konfigurować za pomocą dodatkowych parametrów. Aby uruchomić ta opcje, należy włączyć sterownik i w chwili gdy wyświetlona jest wersja programu wcisnąć i trzymać klawisz . Po chwili wartość na wyświetlaczu, diody LED zaczynają migać. Zmiana wartości parametru odbywa się za pomocą klawiszy  . Akceptacja wartości, oraz przejście do następnego parametru możliwe jest za pomocą klawisza . Naciśnięcie tego klawisza na ostatnim parametrze spowoduje zapisanie zmian i przejście sterownika do normalnej pracy. Nie należy kończyć tych zmian wyłączeniem zasilania- sterownik nie zapisze w pamięci nowych ustawień!

Diody z lewej i prawej strony urządzenia pomagają w poruszaniu się po tej funkcji, wskazują który parametr jest aktualnie zmieniany. W momencie, gdy świecą się diody: *POMPA CWU*, *MOC MAKSYMALNA* zmieniany jest parametr:

4.1 CZAS WYGAŚNIĘCIA

Ukazana wartość o czas podany w minutach. Jeśli w ciągu tego czasu moc wyliczona przez sterownik utrzymuje się na poziomie 100%, a temperatura nie rośnie to urządzenie uzna piec za wygaszony. Zostanie wyświetlony alarm ER5, dalsza praca dmuchawy jest zbędna, pompy pracują wg swoich ustawień.

Zmiana czasu wygaśnięcia pozwala decydować czy informacja o kończącym opale pojawi się po jego całkowitym wypaleniu, bądź na początku procesu wygaszania (pozostały żar pozwoli bez problemu rozpałić piec nawet kilka godzin później).

POMPA CWU, ALARM TEMPERATURY

4.2 MOC MINIMALNA

Wskazuje minimalną wydajność dmuchawy z jaką może pracować dmuchawa i na czas edycji tego parametru zacznie ona pracować ze wskazaną wartością. Powinno się wybrać możliwie najniższą wartość przy której dmuchawa pracuje prawidłowo, oraz następuje wyraźne wtłoczenie powietrza (dźwięgnięcie kłapki).

W praktyce dla dmuchawy WPA01, WPA120 parametr powinien mieć wartość 10-15.

POMPA CWU, POMPA C.O

4.3 ANTYMRÓZ

Spadek temperatury pieca poniżej ukazanej wartości w trakcie normalnej pracy lub podczas alarmu wygaśnięcia spowoduje załączenie pomp C.O i CWU.

POMPA CWU, POMPA CWU

4.4 TYP REGULATORA POKOJOWEGO

Informuje sterownik o typie współpracującego regulatora pokojowego.

0- Brak regulatora

1- Zwykły regulator z wyjściem przekaźnikowym

2- Panel zdalnego sterowania PPX

POMPA C.O. MOC MAKSYMALNA

4.5 WYKRYCIE ODPADNIĘCIA CZUJNIKA PIECA

Jeśli w ciągu 2 minut, średni spadek temperatury na minute osiągnie podaną wartość, to sterownik uzna to jako odpadnięcie czujnika temperatury, zostanie wyświetlony błąd Er7. Jeśli błąd pojawia się podczas normalnego użytkowania, (krótco po załączeniu pompy C.O, bądź przy współpracy z regulatorem pokojowym) to zaleca się zwiększenie wartości o 1 stopień i powtarzanie operacji aż do momentu kiedy alarm przestanie załączać się podczas normalnej pracy pieca. Funkcja nie będzie działać prawidłowo gdy normalny spadek temperatury jest podobny bądź większy niż spadek wywołany odpadnięciem czujnika. W takim przypadku należy ją wyłączyć ustawiając wartość na 0. Po każdej zmianie tego parametru należy sprawdzić czy sterownik prawidłowo reaguje. Należy pamiętać że szybkość stygnięcia czujnika małe wraz ze spadkiem jego temperatury.

W początkowym okresie użytkowania funkcja ta może przysporzyć kłopotów i irytacji. Dlatego domyślnie